

newfron®

Mobile Multimedia Entertainment System

NF-N711.MR



OTO MÜZİK SETİ

RADYO/GPS

DOKUNMATİK 7 INCH EKRAN

SD/USB

KULLANIM KILAVUZU

Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız

İTHALATÇI FİRMA
REİS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İstoç Toptancılar Çarşısı 15.Ada No:1-3-5-7
Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul
Tel:212-659 07 22 Fax:659 07 23



Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan NEWFRON markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için, bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

NEWFRON

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİKKAT!

CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP 'TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.

KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR.

SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLER TARAFINDAN ÜST KAPAK AÇILABİLİR.

CİHAZIN GARANTİSİ ARKA KAPAĞI AÇILMAMIŞ CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.

YANGIN TEHLİKESİNİ VE TEHLİKELİ ŞOKU ÖNLEMELİK İÇİN CİHAZI NEME VEYA YAĞMURA MARUZ BIRAKMAYINIZ.

CİHAZ CAI ISIR DURUMDA İKEN NEMLİ BEZLE SİLMEYİNİZ.

Bakım

Cihazı yumuşak bir bez ile siliniz.	Cihazı alkol, benzin veya kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile silmeyiniz.
-------------------------------------	--

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajında taşınmalıdır.

Düşürülmemeli, sudan ve aşırı nemli ortamdaki uzak tutulmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLAR

CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP 'TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.

KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR

Muhafaza

Cihazı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz Muhafaza ısısı -20 / 60 °C arasında,	Cihazı su ve Nemden uzak tutunuz
Cihazı tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak tutunuz	Cihazı düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
Cihazı sabit, muhafazalı bir şekilde taşıyınız.	Cihazı sert cisimler ile silmeyiniz.

Kutuda Bulunması Gerekenler:

- MP4 Çalar
- Kumanda
- Montaj Kızađı
- ISO bađlantı kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Genel Özellikler;

GPS

MP4.MP3/WMA. USB/SD/MMC

7 INCH LCD

AM/FM STEREO RDS DİJİTAL RADYO

KUMANDA

DOKUNMATİK EKCRAN

- AM/FM Radyo RDS&EON
- Saat
- 4 x 50 W
- 30 Kanal Hafıza
- Otomatik Arama
- Elektronik Ses, Bass, Tiz, Fader ve Balans Ayarı
- Loudness Ayarı (Yüksek Bass)
- Amplifikatör Çıkışı
- Sinyal Gücüne Göre Radyo İstasyonlarını Hafızaya Alabilir

MONTAJ

Üst Koruma Vidası

Montajdan önce, cihazın üstünde bulunan vidayı çıkarmayı unutmayın.

Öneriler

Montaj yerini tespit sürücünün, sürüş emniyetini ihlal etmemesine dikkat ediniz.

Montajın yetkili servis tarafından yapılması tavsiye edilir.

Montajı tamamlamadan önce, geçici olarak kablo bağlantısını yapıp cihazın normal olarak çalışıp, çalışmadığını kontrol ediniz.

Montaj esnasında, cihaz ile birlikte verilen orijinal montaj malzemelerini kullanın.

Çoğu yeni araçta bulunan ISO bağlantısı ile montaj kolayca yapılabilir.

ISO bağlantısı olmayan araçlarda, yetkili servis tarafından normal kablo bağlantısı yapılır.

ÖNEMLİ UYARI

Kullanım Ortamı

- Cihaz ani olarak, sıcak ortamdaki, soğuk ortama götürüldüğünde, ısı değişiminden oluşan nemden dolayı, ortam ısısı normale dönünceye kadar çalışmayabilir.
- Aşırı sıcak ortamlarda, cihaz çalışmayabilir. Ortam ısısının normale dönmesini bekleyin.

YENİ ÖZELLİKLER VE AÇIKLAMALAR:

RDS

Radio Veri Sistemi

Yeterli alt yapıya sahip, FM istasyonlarının, normal programlarında radyo alıcılarına radyo istasyon adı (KRAL FM), program türü (POP) gibi bilgi gönderme sistemidir. Gönderilen bilgiler, radyo LCD ekranında görülebilir.

EON

Diğer Network'a (ağ) Geçiş

RDS'nin başka bir özelliğidir. Trafik anonsu olduğu durumlarda, yerel İstasyonların, ulusal yayınlara geçişini sağlayan sistemdir.

EON sistemi, CD çalma durumunda dahi, otomatik olarak devreye girer.

Bu sistem, ülkemizde henüz tam olarak uygulamaya geçmemiştir.

PI

Program Tanımlama Kodu

Kod programı tanımlar.

AF

Alternatif Frekans

EON verisi alındığında, istasyon sesi de duyulabilir. Mevcut sinyal zayıfladığında , cihaz alternatif frekansın olduğunu var sayarak diğer frekansa geçer. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için AF 'nin ON (açık) konumunda olması gereklidir.

Bazen cihaz, kendiliğinden daha güçlü bir istasyona geçer. Bu durumu engellemek için AF, OFF (kapalı) durumda olmalıdır.

Teorik olarak, kırsal kesimde seyahat ederken, AF açık konumda ise, sürekli olarak kendiliğinden güçlü yayın yapan istasyona geçer.

CT

Saat

Bazı istasyonlar RDS üzerinden saat yayını yaparlar.

TA

Trafik Anonsu

Seçilen istasyondan, trafik anonsu yapıldığında, otomatik olarak anonsun yapıldığı istasyona geçilir.

Bu sistem, ülkemizde henüz tam olarak uygulamaya geçmemiştir.

PTY

Program Türü

Bu fonksiyon ile cihaz istasyonları program türlerine göre (Haber, Rock, Pop, Spor vb.) seçebilir.





- Cihazınızı nemden ve sudan koruyunuz.
- Cihaz ısladığında, en yakın yetkili servisimize başvurun.
- Sıvı ve sprey temizleyiciler kullanmayınız.
- Disk üstüne etiket veya bant yapıştırmayınız.

Genel Bilgi


Model No	NF-N711.MR
Genel Özellikler	Motorlu 7" LCD yüksek çözünürlüklü 800 480 pixel Açı ayarlanabilir FM/AM DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4 GPS USB/SD Geri görüş kamerası 300W 4 kanal hoparlör çıkışı Direksiyon kumanda AV giriş/çıkış Sonsuz volume ses kontrol Bluetooth A2DP
TFT ekran	800*480 pixel
SD	64 GB
USB	2.0
Güç kaynağı	DC 12 V
Maksimum çıkış	300 W 4 kanal
Çalışma sıcaklığı	-20-70°C
Ebatlar	96.5*170.5*144mm
Ağırlık	1.92 kg
Desteklenen formatlar	
Resim	JPG/BMP/GIF/PNG
Disk	CD/DVD
Audio	

Audio file	APE-Monkey's/FLAC/MP2-MPEG/MP3/OGG-Vorbis/AAC/M4A/WAV-PCM			
Video file ✓ -YES X -NO	.AVI	MPEG/AC-3	MPEG-4	✓
		MPEG/AAC	AVC	X
	MP4	MPEG/AAC	MPEG-4 Visual	✓
		AAC	AVC	X
	MPG	MPEG/AC-3	MPEG-1/2	✓
		AAC	AVC	X
	RM	Cooker	RealVideo1	X
		Cooker	RealVideo3	✓
	RMVB	Cooker	RealVideo3	✓

Kutu içinde bulunan aksesuarlar

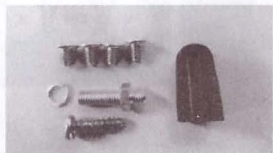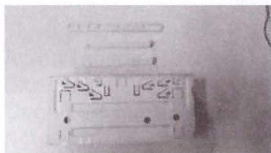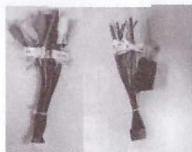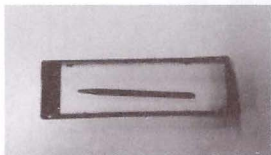


Kumanda Kullanımı

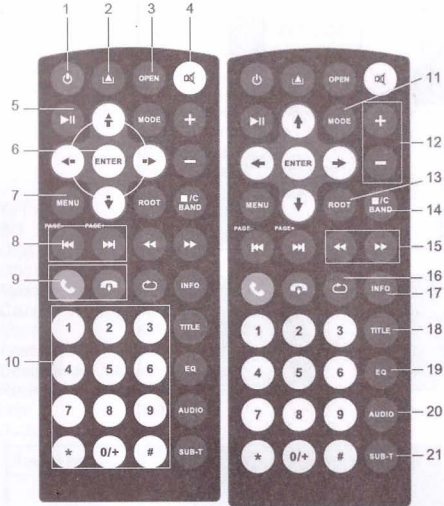

- 1-Açma/kapama
- 2-Disk çıkarma
- 3-Açma
- 4-Ses kesme
- 5-Oynat/durdur
- 6-Onay
- 7-Menü
- 8-Önceki/sonraki
- 9-Telefon kullanımı
- 10-Rakam tuşları
- 11-Mode seçim
- 12-Ses +/-
- 13-Kaynak
- 14-Band seçim

- 15- Hızlı ileri/geri
- 16-Tekrar
- 17-Bilgi
- 18-Başlık
- 19-EQ
- 20-Seslendirme
- 21-Altyazı

Ön Panel&Fonksiyonlar

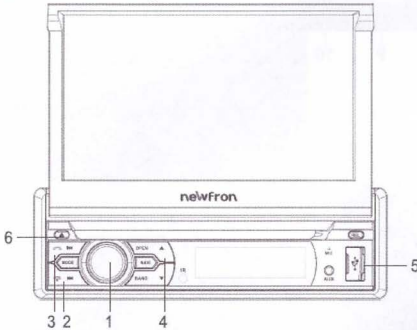

- 1-Açma/kapama & Ses +/-
- 2-Bluetooth
- 3-Çağrı karşılama
- 4-Açı ayarı
- 5-USB
- 6-Disk çıkarma

Mode: BT/AUX/AV/Radyo/Mobile bağlantı/Disk/Müzik/Video seçimi

Navi:Navigasyon

Open:Ekran ileri/geri


Band:FM1/ FM2/ FM3/ AM1/AM2

Mic:Mikrofon

Aux:3.5 mm giriş

Rel:Ön panel çıkarma

Ana Menü Kullanımı

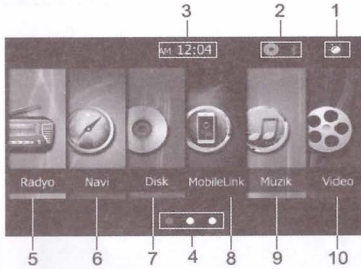

1-Ekran koruyucu

2-BT&Disc

3-Saat

4-Menü 1,2,3 kaydırma

5-Radyo




6-Navigasyon



7.Disk



8-Mobil bağlantı

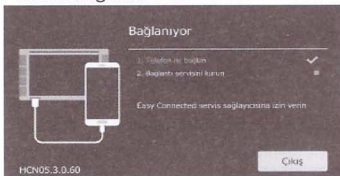

9-Müzik



10-Video




11-Bluetooth




12-Bluetooth Müzik




13-Resim

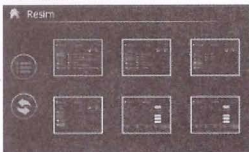


14-AV in

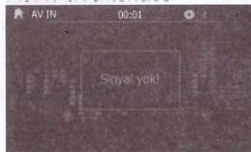

15.Aux

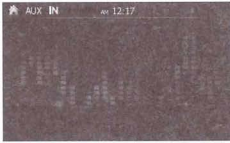

16.Kamera

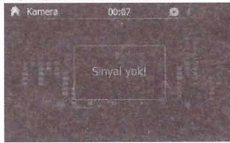

Ana Menü 2



17.Gün



18.Takvim



19. Ayar




Disk Ayar-Menü 2




Ses Ayar-Menü 3



EQ

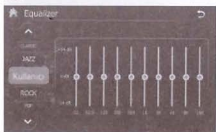

Ses Ayar Menüsü

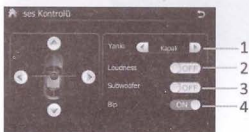

Navigasyon Ayarı-Menü 4



Diğer Ayarlar-Menü 5





Giriş şifresi 6161

Power tuşu ayarı


1-SWC menü tuşuna basın

2-POWER tuşuna basıp, direksiyon kumanda tuşuna basın.

3-Ayar başarılı

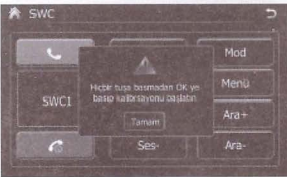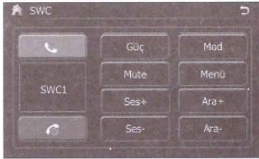


Video Ayarı –Menü 6

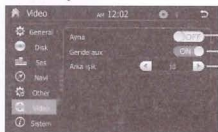

Sistem ayarı Menü 7




Radyo Kullanımı

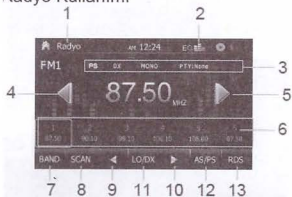

Medya İzleme




Medya Oynatma-Audio/Disk Oynatma

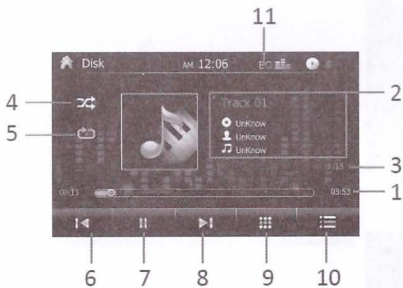

Şarkı listesi



EQ ayarı

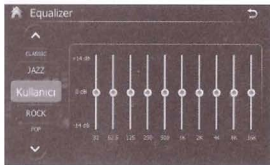

Müzik Dinleme Menüsü



Bluetooth Kullanımı



Bluetooth eşleme



Bluetooth ayar menü



Bluetooth aygıt ismi:Reis-BT
Şifre:0000



Bluetooth tuşlama




Bluetooth arama



Bluetooth telefon rehberi

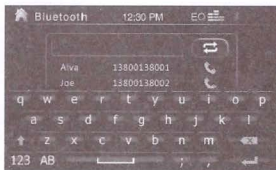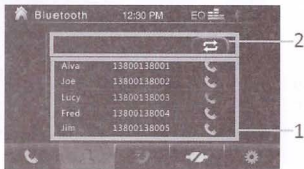


Arama kaydı

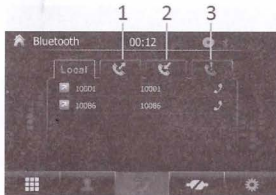

Bluetooth Müzik



Resim

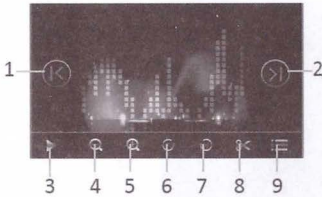

Mobile Bağlantı


1-Telefonunuzu Debug moduna ayarlayın

2-USB kablo ile cep telefonu bağlantısı yapın

3-Bluetooth bağlantıyı onaylayın aksi takdirde mobile link bağlantıda ses gelmez

4-Ana menüden mobile link  fonksiyonunu tıklayın.

A.Bağlantı sağlanamadığı takdirde aşağıdaki ekran görülür

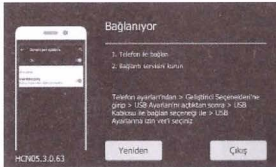

Bağlantı yapıldığında



Sürüş modu



1.Sesli mesaj



Android Mobilede USB debug nasıl açılır

1-Ayarları tıkla




2-Telefon hakkında

3-"Build number" tıklayıp sonraki sayfaya geçin

4-Geliştirme opsiyonları

5-USB debug aç ve onayla

Örnek:Android 5.0 sistem debug yöntemi

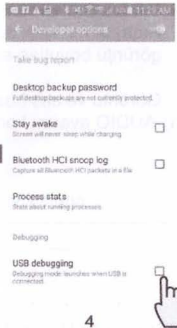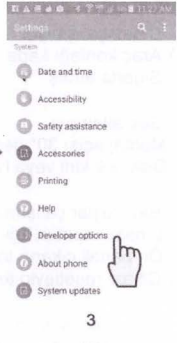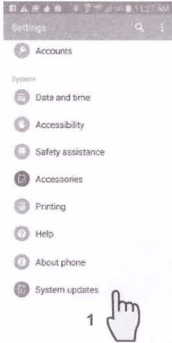

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bazı basit sorunları, servise gitmeden kendinizde çözebilirsiniz.

- Cihaz çalışmıyor
 - a) Araç kontağı kapalı
 - b) Sigorta atmış

- Ses atlaması
 - a) Montaj açısı 30° den fazla
 - b) Disk çok kirlili veya hasarlı

- Bazı tuşlar çalışmıyor
 - a) Cihazı kapatıp, açın
 - b) Ön paneli çıkarıp tekrar takın
 - a) Cihazı resetleyip tekrar açın

- Radyo çalışmıyor, otomatik arama yapmıyor
Anten kablosu bağlı değil veya radyo sinyalleri çok zayıf

- Görüntü tam ekran değil.
VIDEO SETUP MENU'sünden, Picture Modunu düzeltin.
Hala, tam olarak düzelmeyebilir, bu normal bir durumdur çünkü DVD görüntü boyutları sabittir.

- Görüntü ve ses bozulması
 - a) AUDIO ayarını kontrol edin

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA TESPİT EDİLMİŞ OLAN
KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR**

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1-Yüksek ses ile dinlemek cihazın ısınır, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 2-Gereksiz yere amplifikatör kullanımı, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.
- 3-Uzun süre cihazın sürekli olarak kullanılması, daha fazla enerji tüketmesine neden olur.